


МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

INTILED
MARK

Шаг 1


Собрать закладную из деталей:

- Пластина (2 шт)
- Шпилька M10x220 (4 шт)
- Гайка DIN934 M10 (16 шт)

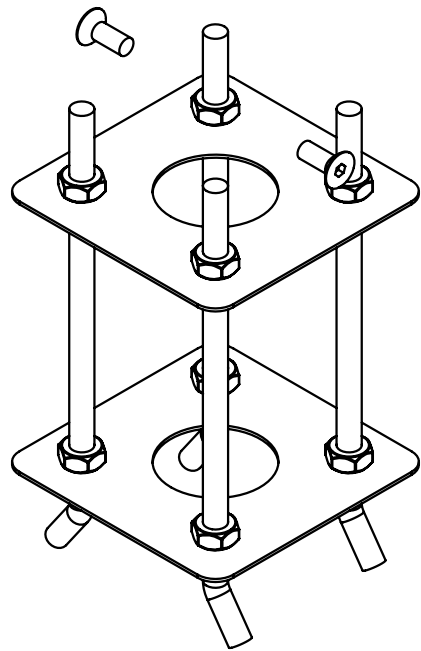

Шаг 2

Подготовить фундаментное основание с подведенным к нему питающим кабелем и установленной закладной.

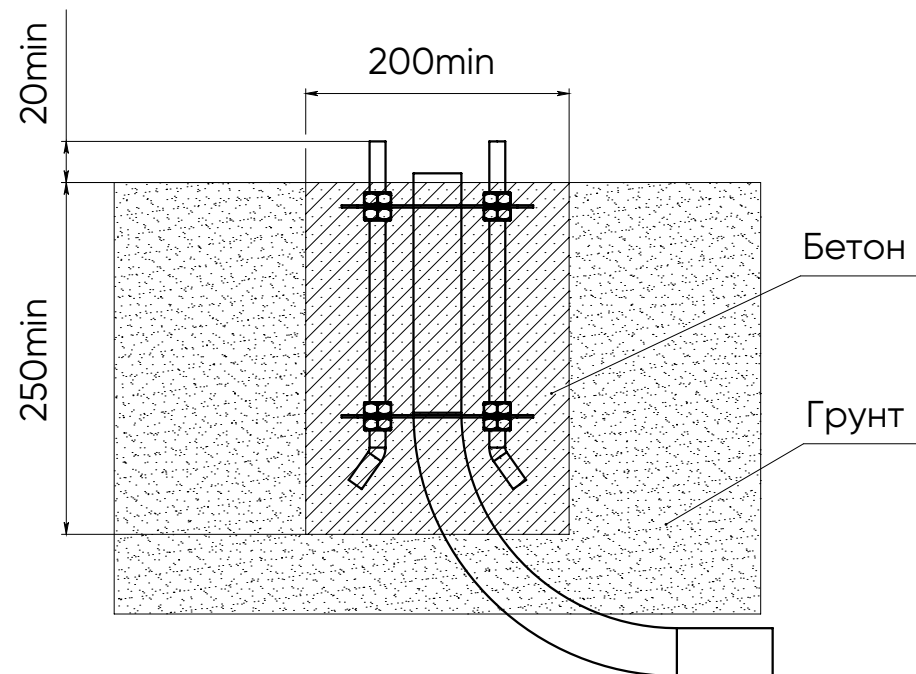

Шаг 3


Снять с опоры монтажное основание, открутив два винта DIN7991 M8, используя ключ шестигранный HEX 5 мм. Установить монтажное основание на подготовленный фундамент и прикрутить его к закладной с помощью комплекта метизов.

Гайка DIN934 M10

Шайба гроверная DIN127 M10

Шайба DIN125 M10

Монтажное основание

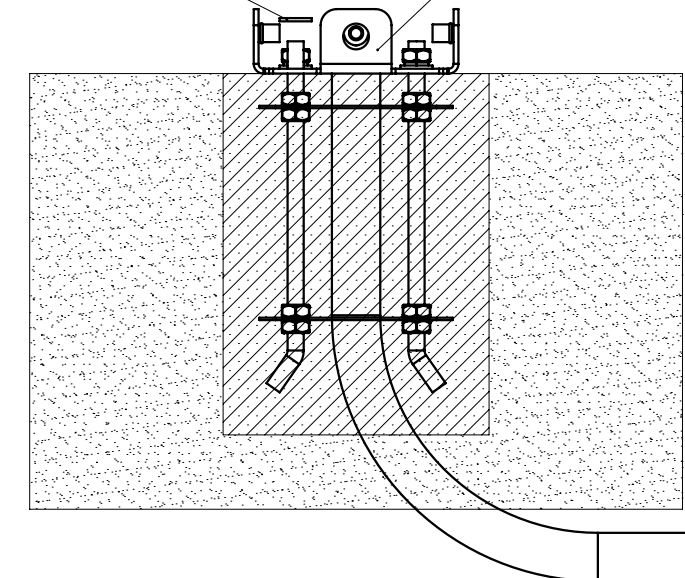


МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

INTILED
MARK


Шаг 4

С помощью ключа шестигранного HEX 3мм открутить два винта M5 DIN 7991 и снять лючок с опоры. Затем изнутри опоры ослабить гайки барашковые DIN 315 M6 4 шт и вытащить кронштейн.

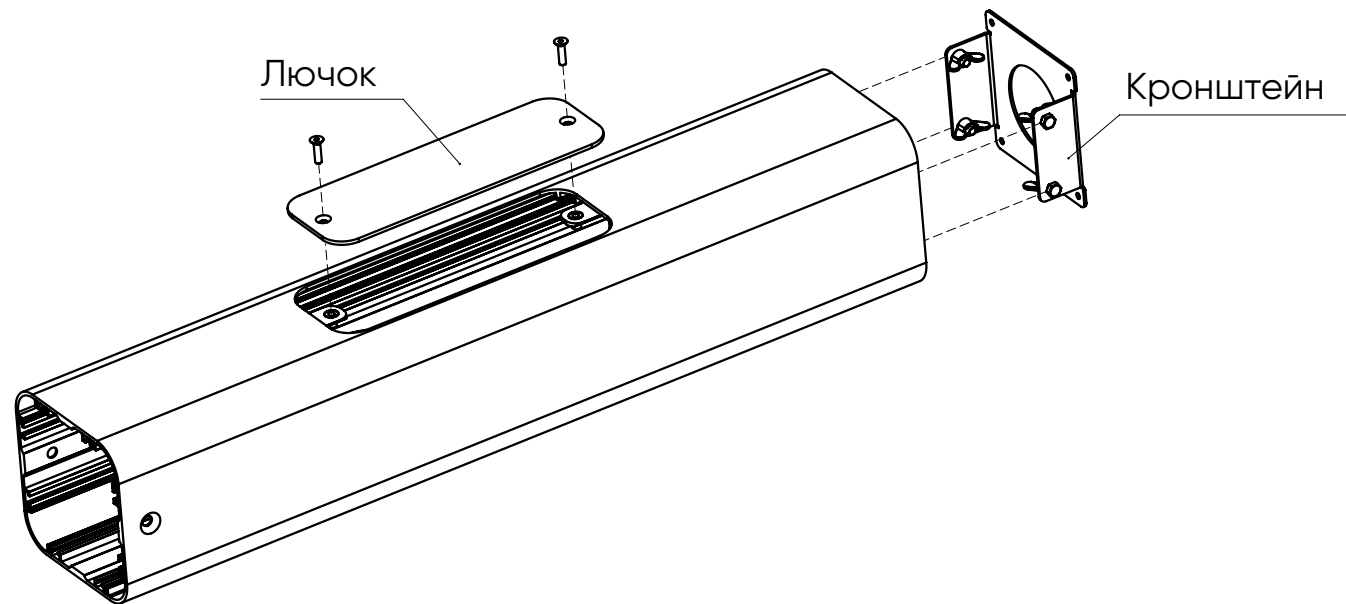


Шаг 5

С помощью ключа шестигранного HEX 3 мм закрутить четыре винта M4 DIN 912, установив кронштейн на светильнике.

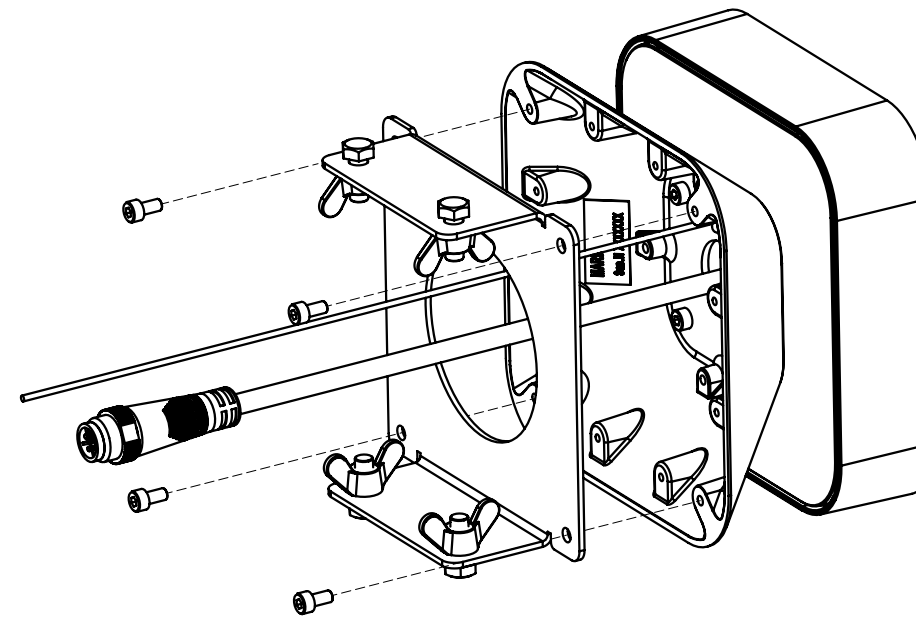


Шаг 6

Вставить модуль питания в опору с помощью направляющих пазов и двух болтов M6 DIN 931.

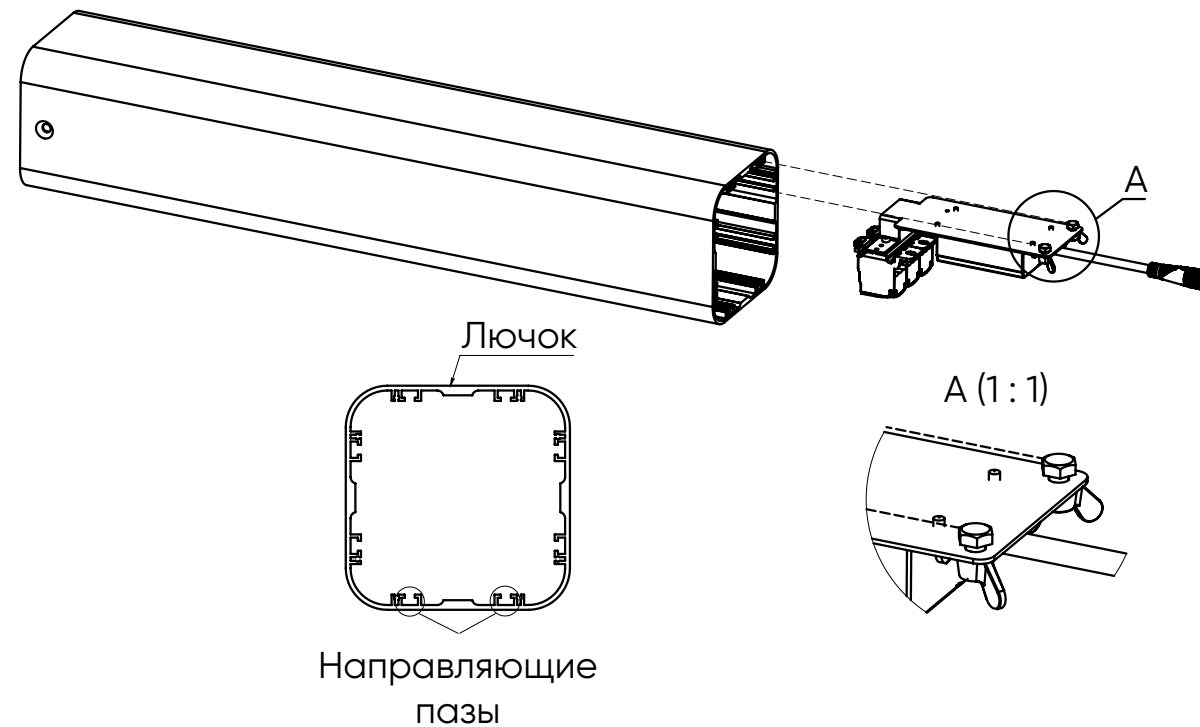

Шаг 7

Соединить разъем от модуля питания с разъемом на светильнике. Вставить четыре болта M6 DIN 931 от светильника в направляющие пазы в опоре. Опустить модуль питания на уровень лючка и зафиксировать с помощью двух гаек барашковых DIN 315 M6. Опустить светильник по направляющим пазам до упора. Прижать светильник к опоре и зафиксировать изнутри с помощью четырех гаек барашковых DIN 315 M6. При наличии провода заземления от светильника вставить его в соответствующий распределительный блок в модуле питания и зафиксировать его.

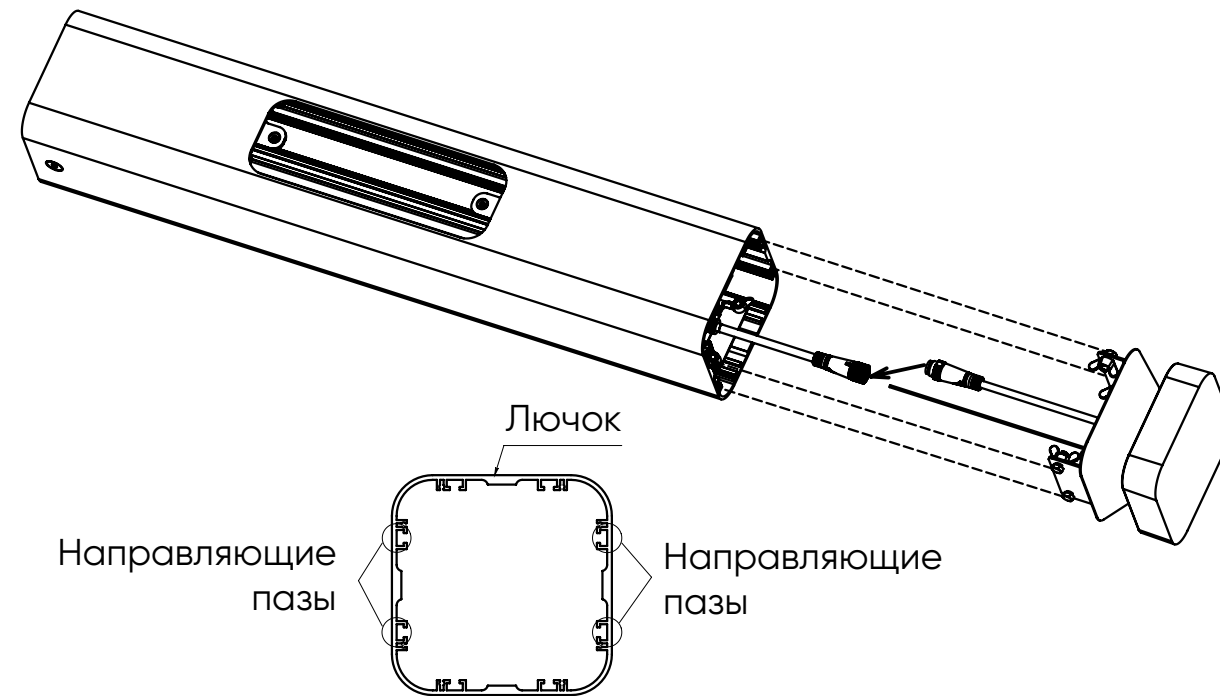

МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

INTILED
MARK

Шаг 8

Установить собранную опору со светильником и модулем питания на монтажное основание с помощью двух винтов DIN7991 M8.

